


Bedienungsanleitung Dauerdrucksystem für Canon D68/D88

ACHTUNG: Lesen Sie diese Anleitung ausführlich und vollständig,
bevor Sie das Dauerdrucksystem in Betrieb nehmen!

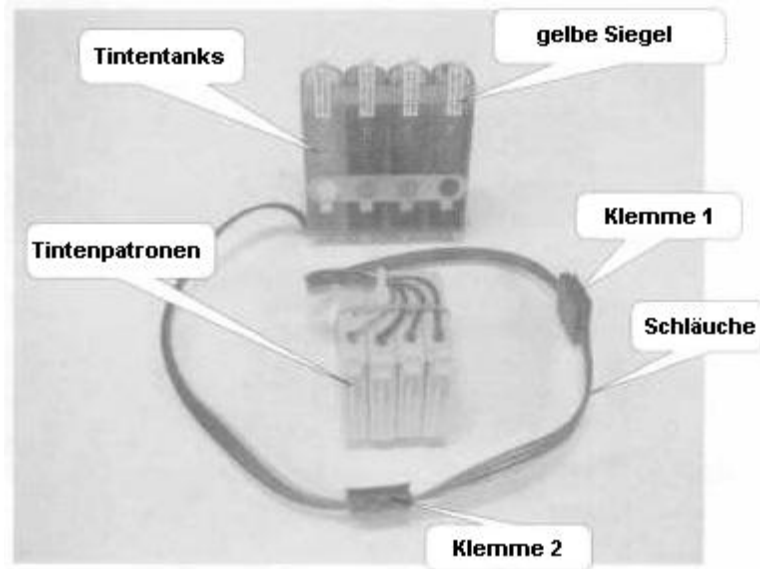

Installation

1. Vorbereitung

Nehmen Sie das Dauerdrucksystem aus der Verpackung und stellen die Tintentanks senkrecht auf den Tisch. Entfernen Sie die gelben Siegel von den Tintentanks (Bilder 1 und 2) und platzieren sie senkrecht auf der linken Druckerseite (Bild 3).

Achtung: Die Tintentanks müssen auf derselben horizontalen Ebene stehen wie der Drucker!



(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)

2. Ausbau der Tintenpatronen


Schalten Sie den Drucker ein und öffnen die Abdeckung. Drücken Sie den Reset-Knopf um den Drucker in den Status „Patronen-Austausch“ zu setzen (Bild 4). Entnehmen Sie die gebrauchten Patronen (Bild 5) und ziehen Sie das Stromkabel aus dem Drucker. Entfernen Sie die Patronen-Abdeckung unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers (Bilder 6 und 7).



(Bild 4)



(Bild 5)

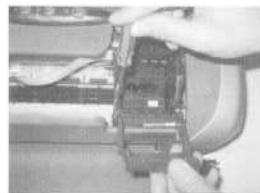


(Bild 6)




(Bild 7)

3. Einbau des Dauerdrucksystems

Setzen Sie die Tintenpatronen des Dauerdrucksystems richtig ein (Bild 8). Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Klemmen und kleben beide auf das Druckergehäuse (Bild 9). Bewegen Sie die Schlitteneinheit von Hand auf die linke Seite des Druckers und verlegen die Schläuche glatt (Bild 10). Schließen Sie das Stromkabel wieder an und schalten den Drucker ein. Drücken Sie den Reset-Knopf, um die Schlitteneinheit zurückzusetzen, schließen Sie dann die Drucker-Abdeckung (Bild 11). Die Installation ist abgeschlossen.

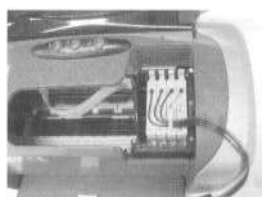

(Bild 8)

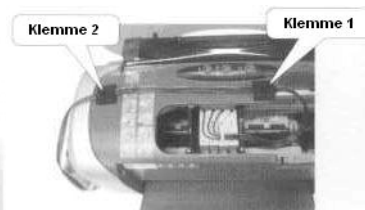

(Bild 9)



(Bild 10)




(Bild 11)

4. Tintenfluss prüfen

Führen Sie den Düsentest aus, bevor Sie drucken! Ist der Düsentest in Ordnung, können Sie mit dem Drucken fortfahren. Ist er nicht in Ordnung, warten Sie 10 Minuten und führen den Düsentest dann erneut aus. Ist der Düsentest immer noch nicht zufriedenstellend, führen Sie die Druckkopfreinigung ein bis drei Mal durch.

Wichtige Hinweise

- Um beste Druckergebnisse sicherzustellen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand der Tintentanks. Wenn der Tintenstand die Warnungslinie (Bild 14) erreicht, hören Sie sofort auf zu drucken und füllen Tinte nach. Andernfalls leidet die Druckqualität und der Druckkopf wird irreparabel beschädigt.

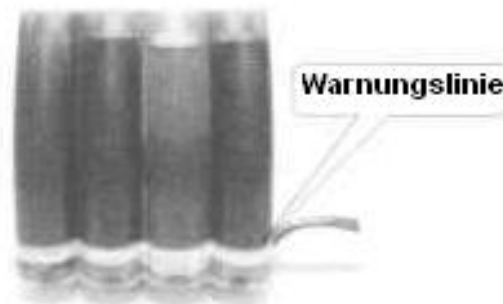

(Bild 12)

- Blasen in den Schläuchen des Systems beeinflussen den Druck nicht.
- Nach Installation des Dauerdrucksystems dürfen die Tintenpatronen während eines Druckvorganges nicht aus dem Drucker genommen werden, der Drucker darf während eines Druckvorganges nicht bewegt werden. Sollte es notwendig sein, das Dauerdrucksystem und/oder den Drucker zu bewegen, belassen Sie das Dauerdrucksystem immer auf derselben horizontalen Ebene wie den Drucker um ein Auslaufen der Tinte zu vermeiden.
- Sollten die Patronen nach der Installation vom Drucker nicht erkannt werden, nehmen Sie sie heraus und setzen sie neu ein. Wenn während des Druckens die rote Lampe blinkt, schalten Sie den Drucker aus, warten eine Minute und schalten ihn dann wieder ein. Leuchtet die rote Lampe dauerhaft, schalten Sie den Drucker zwei Mal aus und wieder ein und setzen Sie die Tintenpatronen neu ein.
- Das Dauerdrucksystem sollte bei normaler Raumtemperatur zwischen 5 °C und 35 °C betrieben werden.
- Verbrauchen Sie die mitgelieferte Tinte innerhalb von drei Monaten nach Entsiegelung der Tintentanks.