


Bedienungsanleitung Dauerdrucksystem für Epson C63/C64/C65/C66/C83/C84/C86

ACHTUNG: Lesen Sie diese Anleitung ausführlich und vollständig,
bevor Sie das Dauerdrucksystem in Betrieb nehmen!

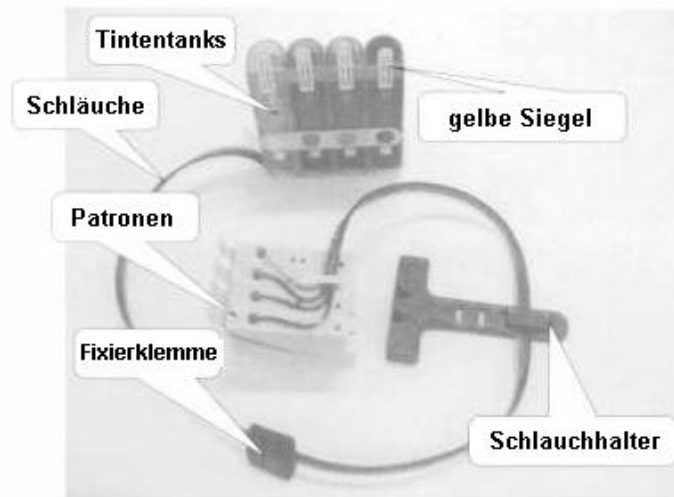


Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen lediglich Beschreibungszwecken.

Installation

1. Vorbereitung

Nehmen Sie das Dauerdrucksystem aus der Verpackung und stellen die Tintentanks senkrecht auf den Tisch. Entfernen Sie die gelben Siegel von den Tintentanks (Bilder 1 und 2) und platzieren sie senkrecht auf der linken Druckerseite (Bild 3).

Achtung: Die Tintentanks müssen auf derselben horizontalen Ebene stehen wie der Drucker!

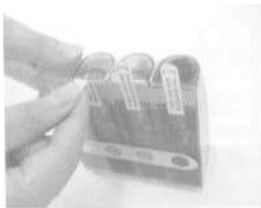

(Bild 1)




(Bild 2)




(Bild 3)

2. Ausbau der Tintenpatronen

Schalten Sie den Drucker ein und öffnen die Abdeckung. Drücken Sie den Reset-Knopf um den Drucker in den Status „Patronen-Austausch“ zu setzen (Bild 4). Öffnen Sie die Patronen-Abdeckung (Bild 5).

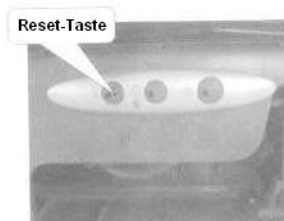

(Bild 4)

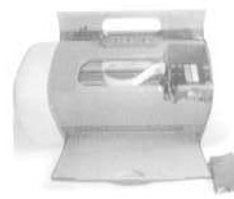

(Bild 5)

3A. Einbau des Dauerdrucksystems in Epson C83/C84/C86

Nehmen Sie die im Drucker befindlichen Patronen heraus (Bild 6). Setzen Sie die Tintenpatronen des Dauerdrucksystems richtig ein (Bild 7). Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Schlauchhalters und der Fixierklemme und kleben beide auf das Druckergehäuse (Bild 8). Beachten Sie die Befestigungsposition des Schlauchhalters sowie der Fixierklemme und bewegen dann die Schläuche 55mm nach links (Bild 9). Verlegen Sie die Schläuche glatt und drücken dann den Reset-Knopf um die Schlitteneinheit zurückzustellen. Schließen Sie die Abdeckung. Die Installation ist abgeschlossen.




(Bild 6)



(Bild 7)



(Bild 8)

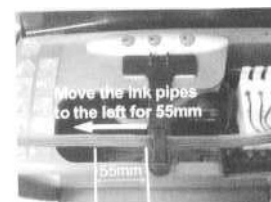

(Bild 9)

3B. Einbau des Dauerdrucksystems in Epson C63/C64/C65/C66

Nehmen Sie die im Drucker befindlichen Patronen heraus (Bild 6). Setzen Sie die Tintenpatronen des Dauerdrucksystems richtig ein (Bild 10). Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Schlauchhalters und der Fixierklemme und kleben beide auf das Druckergehäuse (Bild 11). Beachten Sie die Befestigungsposition des Schlauchhalters sowie der Fixierklemme (Bild 12). Verlegen Sie die Schläuche glatt und drücken dann den Reset-Knopf um die Schlitteneinheit zurückzustellen. Schließen Sie die Abdeckung (Bild 13). Die Installation ist abgeschlossen.



(Bild 10)



(Bild 11)



(Bild 12)




(Bild 13)

4. Tintenfluss prüfen

Führen Sie den Düsentest aus, bevor Sie drucken! Ist der Düsentest in Ordnung, können Sie mit dem Drucken fortfahren. Ist er nicht in Ordnung, warten Sie 10 Minuten und führen den Düsentest dann erneut aus. Ist der Düsentest immer noch nicht zufriedenstellend, führen Sie die Druckkopfreinigung ein bis drei Mal durch.

Wichtige Hinweise

- Um beste Druckergebnisse sicherzustellen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand der Tintentanks. Wenn der Tintenstand die Warnungslinie (Bild 14) erreicht, hören Sie sofort auf zu drucken und füllen Tinte nach. Andernfalls leidet die Druckqualität und der Druckkopf wird irreparabel beschädigt.

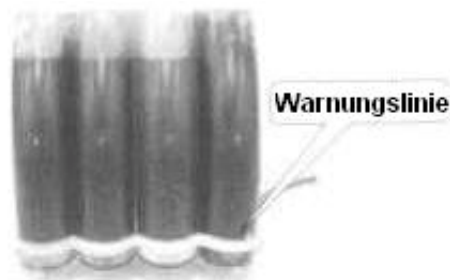

(Bild 14)

- Blasen in den Schläuchen des Systems beeinflussen den Druck nicht.
- Nach Installation des Dauerdrucksystems dürfen die Tintenpatronen während eines Druckvorganges nicht aus dem Drucker genommen werden, der Drucker darf während eines Druckvorganges nicht bewegt werden. Sollte es notwendig sein, das Dauerdrucksystem und/oder den Drucker zu bewegen, belassen Sie das Dauerdrucksystem immer auf derselben horizontalen Ebene wie den Drucker um ein Auslaufen der Tinte zu vermeiden.
- Sollten die Patronen nach der Installation vom Drucker nicht erkannt werden, nehmen Sie sie heraus und setzen sie neu ein. Wenn während des Druckens die rote Lampe blinkt, schalten Sie den Drucker aus, warten eine Minute und schalten ihn dann wieder ein. Leuchtet die rote Lampe dauerhaft, schalten Sie den Drucker zwei Mal aus und wieder ein und setzen Sie die Tintenpatronen neu ein.
- Das Dauerdrucksystem sollte bei normaler Raumtemperatur zwischen 5°C und 35°C betrieben werden.
- Verbrauchen Sie die mitgelieferte Tinte innerhalb von drei Monaten nach Entsiegelung der Tintentanks.