


## Bedienungsanleitung Dauerdrucksystem für Brother MFC 210C/215C, DCP 110C/115C

**ACHTUNG:** Lesen Sie diese Anleitung ausführlich und vollständig,  
bevor Sie das Dauerdrucksystem in Betrieb nehmen!

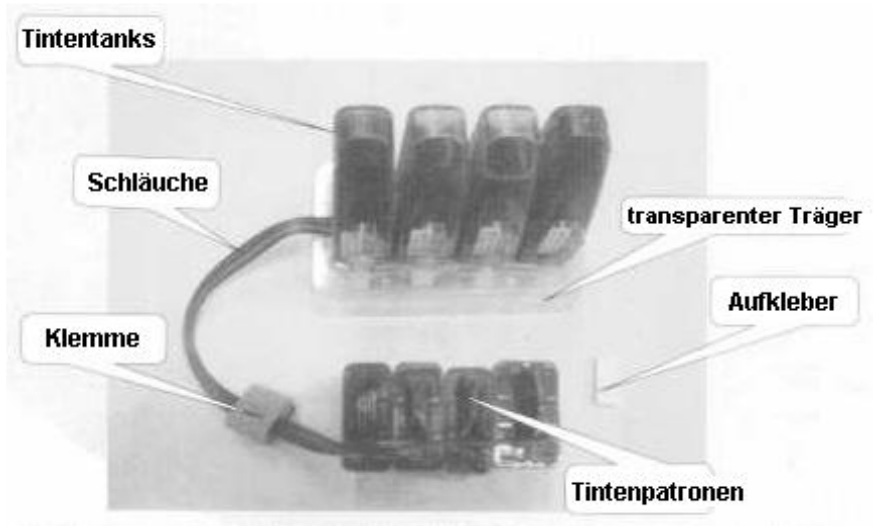

Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen lediglich Beschreibungszwecken.

# Installation

## 1. Vorbereitung

Nehmen Sie das Dauerdrucksystem aus der Verpackung und legen die Tintentanks für fünf bis zehn Sekunden flach hin (Bild 1). Entfernen Sie die gelben Siegel von den Tintentanks (Bilder 2 und 3) und platzieren sie senkrecht in den transparenten Träger auf der rechten Druckerseite (Bild 4 und 5). Achtung: Die Tintentanks müssen auf derselben horizontalen Ebene stehen wie der Drucker!




(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)

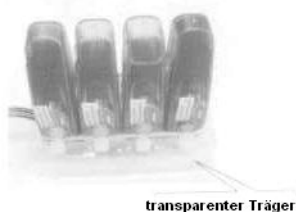


(Bild 4)



(Bild 5)

## 2. Ausbau der Tintenpatronen

Schalten Sie den Drucker ein und öffnen die Abdeckung. Nehmen Sie die Patronen heraus (Bild 6).

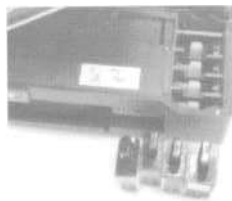


(Bild 6)

## 3. Einbau des Dauerdrucksystems


Entfernen Sie die Siegel von den Tintenpatronen des Dauerdrucksystems und setzen diese richtig ein (Bild 7). Verlegen Sie die Schläuche glatt, ziehen Sie die Klemme vom Ende der Schläuche und befestigen sie am Druckergehäuse. Beachten Sie die Position der Klemme, um die Schläuche nicht abzuknicken (Bild 8). Ziehen Sie dann das Trägerpapier vom Kissen und bringen es ordnungsgemäß an (Bild 9). Schließen Sie die Drucker-Abdeckung (Bild 10), die Installation ist abgeschlossen.



(Bild 7)

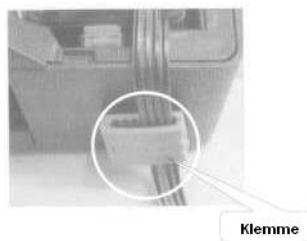

(Bild 8)

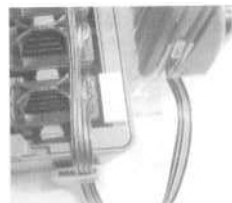

(Bild 9)




(Bild 10)

#### 4. Tintenfluss prüfen

Führen Sie den Düsentest aus, bevor Sie drucken! Ist der Düsentest in Ordnung, können Sie mit dem Drucken fortfahren. Ist er nicht in Ordnung, warten Sie 10 Minuten und führen den Düsentest dann erneut aus. Ist der Düsentest immer noch nicht zufriedenstellend, führen Sie die Druckkopfreinigung ein bis drei Mal durch.

#### Wichtige Hinweise

- Um beste Druckergebnisse sicherzustellen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand der Tintentanks. Wenn der Tintenstand die Warnungslinie (Bild 11) erreicht, hören Sie sofort auf zu drucken und füllen Tinte nach. Andernfalls leidet die Druckqualität und der Druckkopf wird irreparabel beschädigt.

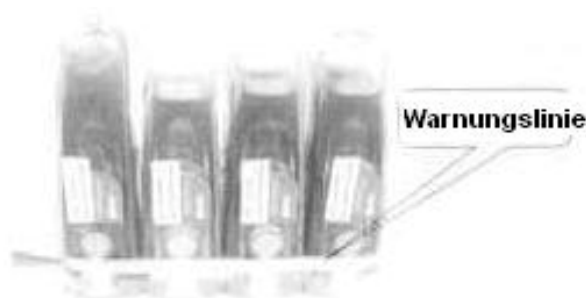

(Bild 11)

- Blasen in den Schläuchen des Systems beeinflussen den Druck nicht.
- Nach Installation des Dauerdrucksystems dürfen die Tintenpatronen während eines Druckvorganges nicht aus dem Drucker genommen werden, der Drucker darf während eines Druckvorganges nicht bewegt werden. Sollte es notwendig sein, das Dauerdrucksystem und/oder den Drucker zu bewegen, belassen Sie das Dauerdrucksystem immer auf derselben horizontalen Ebene wie den Drucker um ein Auslaufen der Tinte zu vermeiden.
- Sollten die Patronen nach der Installation vom Drucker nicht erkannt werden, nehmen Sie sie heraus und setzen sie neu ein. Wenn während des Druckens die rote Lampe blinkt, schalten Sie den Drucker aus, warten eine Minute und schalten ihn dann wieder ein. Leuchtet die rote Lampe dauerhaft, schalten Sie den Drucker zwei Mal aus und wieder ein und setzen Sie die Tintenpatronen neu ein.
- Das Dauerdrucksystem sollte bei normaler Raumtemperatur zwischen 5 °C und 35 °C betrieben werden.
- Verbrauchen Sie die mitgelieferte Tinte innerhalb von drei Monaten nach Entsiegelung der Tintentanks.