Nachfüllanleitung Fill-In-Patronen für Epson T0801 bis T0806

Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich der gesamte Patronensatz getauscht werden muss**.**

Zum Befüllen gehen Sie wie folgt vor:
Die Patronen werden durch die Einfüllöffnung auf der Oberseite befüllt. Entfernen Sie hierzu den durchsichtigen Verschlußstopfen (Abb.1) und füllen Sie die Tinte bis zur Oberkante ein (Abb.2). Verschließen Sie die Einfüllöffnung wieder mit dem zuvor entnommenen Verschlußstopfen.

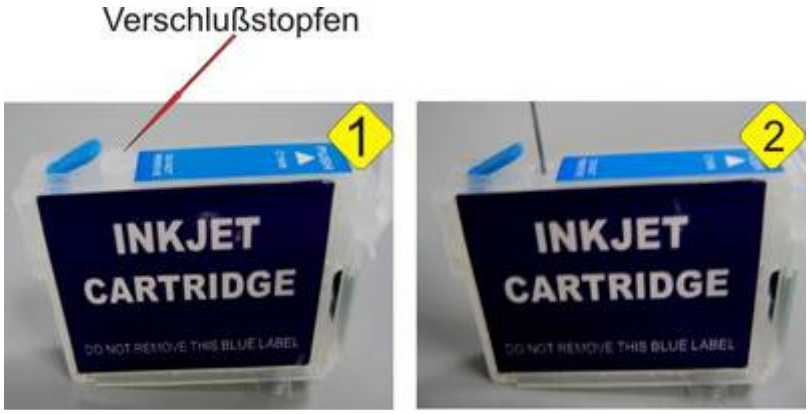

Nachfüllanleitung Epson Fill-In Patronen

So setzen Sie die Fill In Patronen richtig in Ihren Drucker ein:
Wichtig ist, dass die Fill-In Patronen von links nach rechts in den Drucker eingesetzt werden. Beginnen Sie links mit der gelben Patrone, dann magenta, dann cyan und zum Schluss black. Bei einer abweichenden Anordnung der Patronen in Ihrem Drucker ist lediglich sicherzustellen, dass Sie zuerst die Farbpatronen und zum Schluss die Schwarzpatrone einsetzen. Stellen Sie sicher, dass die farbigen Entlüftungsstopfen auf der Oberseite der Patronen entfernt sind. Achten Sie nach dem Einsetzen darauf, dass die Verschlusskappe über den Patronen einrastet.

So funktioniert der Resetvorgang:
Der Chip resettet sich automatisch nach dem Entfernen der Patrone und dem Ein- und Ausschalten des Druckers. Bei neueren Geräten (z.Bsp. Epson Stylus DX 7400 bzw. bei Geräten die ab 2008 produziert wurden) ist der Resetvorgang wie folgt durchzuführen: Einsetzen der Patronen in der oben beschriebenen Reihenfolge. Nun bringt der Drucker eine Fehlermeldung. Drücken Sie die Patronentaste solange, bis Sie die Patronen entnehmen können. Nehmen Sie nun die Patronen heraus und warten Sie ca. 30 Sekunden. Setzen Sie die Patronen nun wieder der Reihenfolge nach in das Gerät ein. Während des gesamten Vorganges muss der Drucker “an” geschalten bleiben.

Bitte beachten Sie!
Entfernt man eine Patrone aus dem Gerät und setzt diese wieder ein, steht die Füllstandsanzeige für alle Patronen wieder auf "voll". Deshalb sollten Sie bei dem “leer” werden einer einzelnen Patrone gleich alle Patronen befüllen.

Haftungsausschluss:
Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, kann weder der Druckerhersteller noch wir haftbar gemacht werden. Da die Tinte wasserlöslich ist, können die Fläschchen nach Gebrauch ausgewaschen und über die Wertstofftonne entsorgt werden. Spritzen und Kanülen (mit Schutzkappe!) gehören in den Restmüll. Selbstverständlich sind wir auch bereit, die leeren Flaschen und das Zubehör zurück zu nehmen. Bitte nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren! Bei sachgerechter Lagerung ist die Tinte bis zu drei Jahre haltbar.