

# **CISS Dauerdrucksystem CKiP4000**

## **Installationsanleitung**

Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Installation des Dauerdrucksystems. Entfernen Sie Ihre alten Patronen nicht bevor das Dauerdrucksystem vorbereitet ist, um ein Austrocknen des Druckkopfes zu verhindern. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Düsen im Druckkopf vor Installation des Dauerdrucksystems sauber sind. Bei verstopften Düsen ist die Funktion des Dauerdrucksystems nicht gewährleistet.

In den meisten Fällen erzielen Sie bereits nach der Installation des Dauerdrucksystems einen perfekten Düsentest. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie zwei oder drei Reinigungszyklen durch, um perfekte Druckergebnisse zu erzielen.

## 1. Vorbereitung

- 1) Prüfen Sie, ob alle Schläuche mit den Patronen und Tanks verbunden sind. Bei Schäden wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer – durch ein undichtes System austretende Tinte kann Ihren Drucker beschädigen!
- 2)



Stellen Sie die Tintentanks auf eine schmutz-unempfindliche Unterlage und öffnen die Nachfüllöffnungen.

- 3)



Befüllen Sie die Tintentanks durch die Nachfüllöffnungen.

4)



Verschließen Sie die Nachfüllöffnungen wieder.

5)



Saugen Sie mit der Spritze vorsichtig die Luft aus der hinteren Kammer des Tintentanks, bis diese vollgelaufen ist.

6)



Verschließen Sie die Entlüftungsöffnung wieder mit dem kleinen Gummi-stecker.

## 2. Drucker prüfen

- 1) Prüfen Sie, ob der Drucker sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- 2) Drucken Sie ein Düsentest-Muster aus, um den Zustand des Druckkopfes zu überprüfen.
- 3) Drucken Sie Bilder, um das Druckbild zu überprüfen.

## 3. Einbau

### 1) Vorbereitung

Stellen Sie das Dauerdrucksystem rechts neben den Drucker, achten Sie darauf, dass alle Schläuche in der richtigen Position liegen. Entnehmen Sie die Patronen aus dem Drucker.



Legen Sie die Tintentanks für 10 bis 15 Sekunden flach hin.



Entfernen Sie die kleinen Gummistopfen...



...und setzen die Luftfilter ein.

### 2) Einbau des Dauerdrucksystems



Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers. Der Druckkopf fährt automatisch in Position. Entnehmen Sie die Patronen und setzen die Silikondichtungen ein.




Setzen Sie die Patronen in den Druckkopf ein...




...und setzen sie in den Druckkopf ein.



Befestigen Sie den Schlauchhalter am Gehäuse.

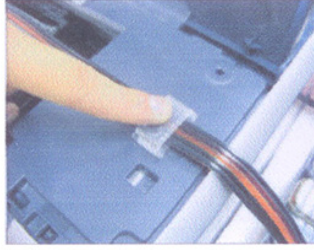

Führen Sie die Schläuche mit Hilfe des zweiten Halters über den Drucker.

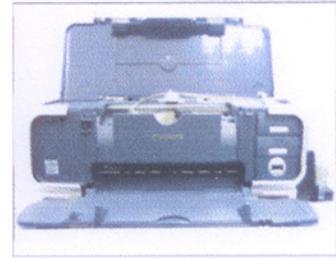

ACHTUNG: Die Schläuche dürfen nicht gebogen werden!

#### 4. Tinte nachfüllen



Beobachten Sie bitte regelmäßig den Tintenstand in den Tanks. Fällt der Füllstand unter die 1cm-Marke (s. Abbildung), füllen Sie die Tanks mit den Spritzen wieder auf. Ziehen Sie vorsichtig den Gummi-Stecker aus der Nachfüllöffnung (Achtung: Es kann etwas Tinte spritzen, seien Sie vorsichtig!) und füllen die entsprechende Farbe nach. Danach verschließen Sie die Öffnung wieder mit dem Gummi-Stecker. **Beachten Sie, dass Drucker und Vorrattanks auf derselben horizontalen Ebene stehen müssen!**

#### 5. Drucker: Wartung, Reparatur, Garantie

Entnehmen Sie das Dauerdrucksystem einschließlich der Patronen und aller anderen Komponenten und installieren anschließend Originalpatronen. Erst dann können Sie das Gerät zum Händler oder zur Werkstatt geben.

#### 6. Wichtige Hinweise

1. Belassen Sie die Patronen nach Einbau des Dauerdrucksystems im Drucker. Stellen Sie die Vorrattanks immer auf dieselbe horizontale Ebene wie den Drucker.
2. Lassen Sie den Füllstand in den Vorrattanks nie unter 1cm sinken!
3. Stellen Sie die Vorrattanks nicht höher oder niedriger als den Drucker!
4. Betreiben Sie das Dauerdrucksystem an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 15°C und 35°C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

5. Kippen Sie die gefüllten Behälter nicht, damit keine Tinte aus ihnen austreten kann!
6. Schwenken Sie die Patronen nicht hin und her, es kann in dem Fall Tinte auslaufen.
7. Ziehen Sie nicht an den Schlauchanschlüssen an der Oberseite und nicht am Klebeband an der Unterseite der Patronen.

## **7. Warnung**

1. Die Tinte ist nicht trinkbar, halten Sie sie von Kindern fern.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie heiße oder kalte Temperaturen.
3. Vermeiden Sie Stöße und Stürze.